

NSX 快速使用指南


(V1.1)

接口板卡特别提示

NSX板卡不能自行从外部直接拆卸替换。对于自行拆卸板卡导致的损坏不在保修范围内

硬件说明

前面板

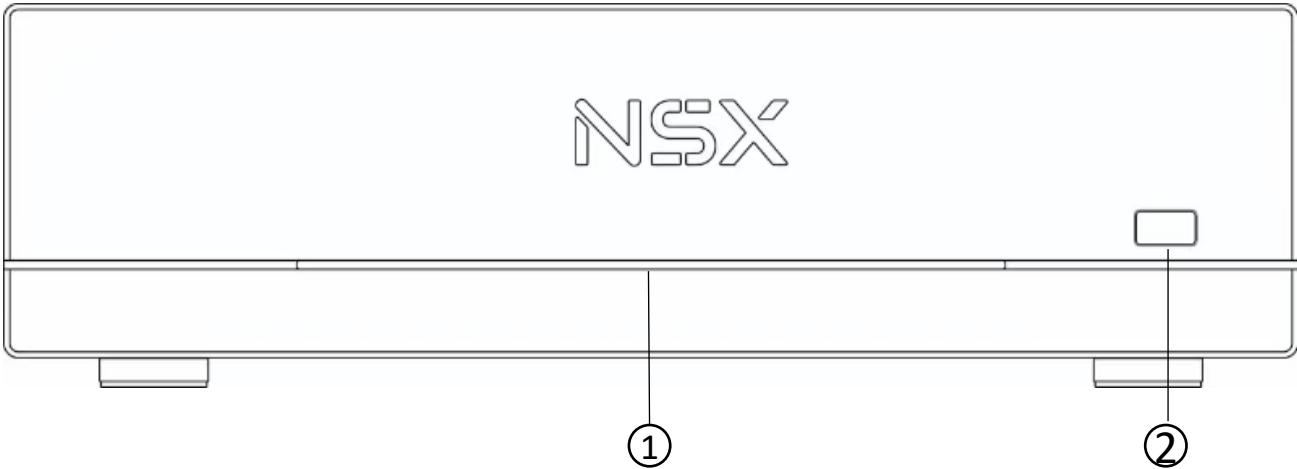


NSX前面板接口说明如下：

1	主机开机指示灯
2	主机开关

注意事项：


- 1.前面板上的指示灯和主机开关，仅用于显示和控制NSX是否开机，时钟系统供电与否与该指示灯和开关无关。只有在关闭后面板上的设备供电开关的情况下，时钟系统的供电才会关断。
- 2. 由于时钟系统做了断电保护和相应的时序控制，短时间关断和打开后面板上的设备供电开关或者系统瞬间掉电再上电，可能导致无法找到网口和USB口。每次关闭后面板设备供电开关或者掉电后，需要等待120秒后再次打开，以确保NSX工作正常。前面板的主机开关可以随时用于关闭主机系统，时钟系统部分不受影响。
- 3. NSX的USB芯片的软件是在每次设备供电开关打开、第一次启动系统时加载（主要目的是未来可以通过软件升级不断优化USB的工作模式，以提供更好的声音），软件加载成功后系统会自动重启，重启之后USB才进入正常工作状态。设备供电开关关闭后，USB卡的固件自动消失，因此NSX每次关断再打开后面板设备供电开关后第一次速度会偏慢。

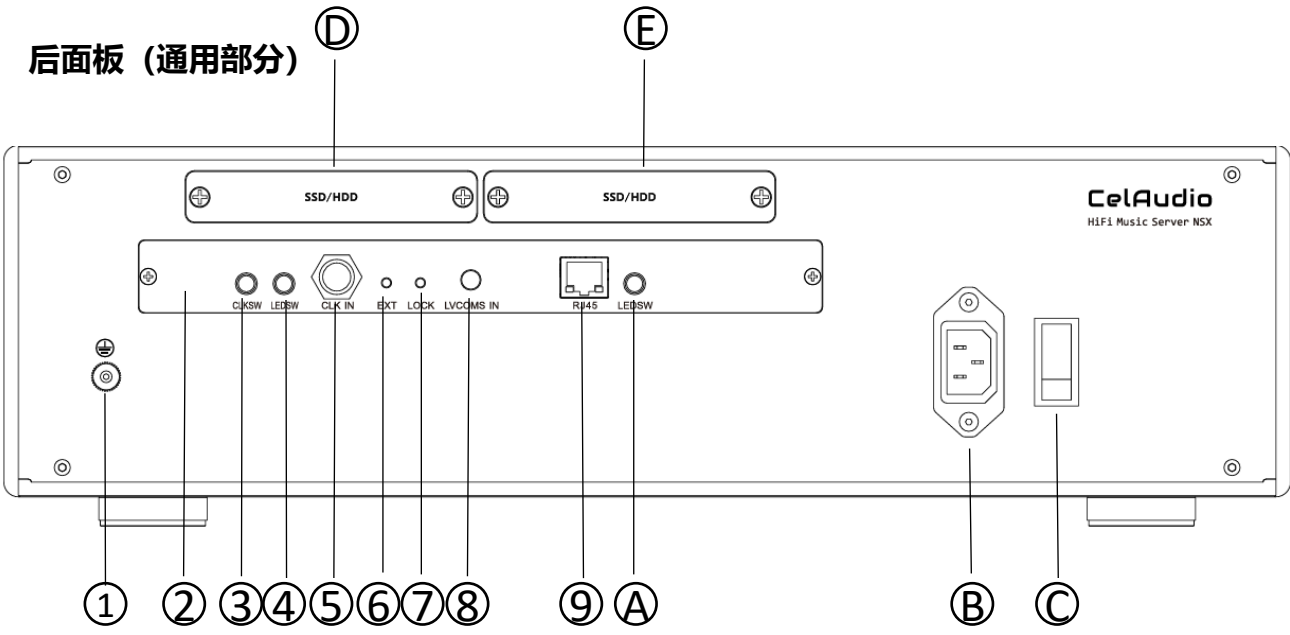

NSX后面板接口说明如下：

1	数字地
2	网络时钟卡
3	外部时钟输入切换开关，按出选择SMA输入，按下选择BNC输入
4	时钟指示灯开关，按出指示灯关闭，按下时钟指示灯正常显示
5	BNC时钟输入，50Ω，10MHz，≥0.6V RMS
6	外部时钟输入指示灯，亮起为BNC输入，熄灭为SMA输入
7	外部时钟输入锁定指示灯，亮起为锁定成功，熄灭为外部时钟时钟未锁定
8	SMA时钟输入，仅支持50Ω 10MHz LVCMOS信号
9	10/100/1000M RJ45网络接口
A	网口LED指示灯开关，按出为指示灯关闭，按下网口指示灯正常显示
B	AC电源插座
C	设备供电开关
D	硬盘仓2
E	硬盘仓1


后面板（数字USB卡）

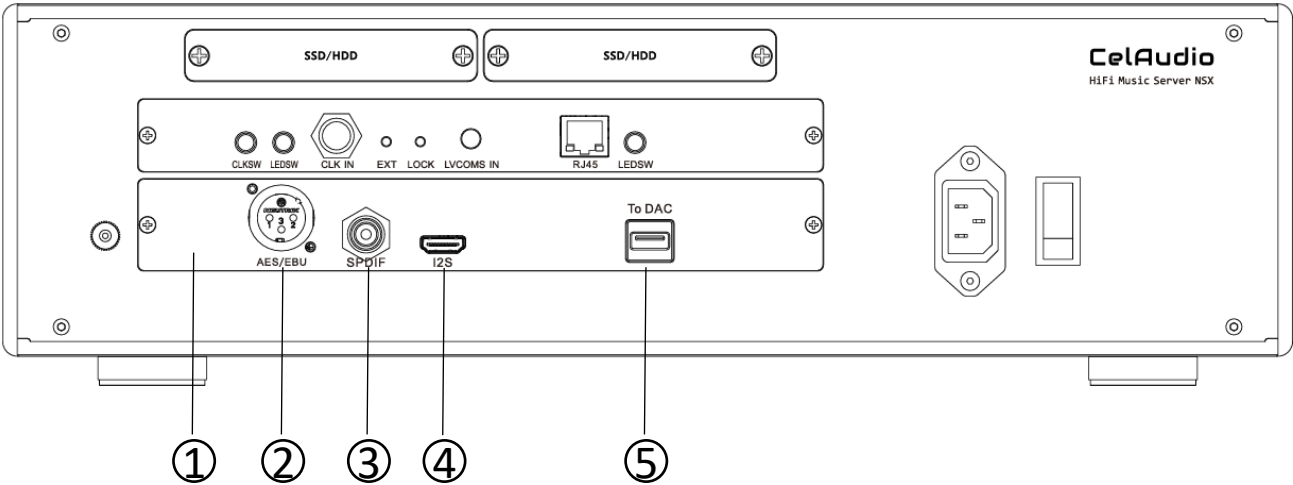

NSX 数字USB卡接口说明如下：

1	数字USB卡
2	AES接口
3	SPDIF接口
4	i2s接口
5	USB 2.0 接口

后面板 (USB卡)

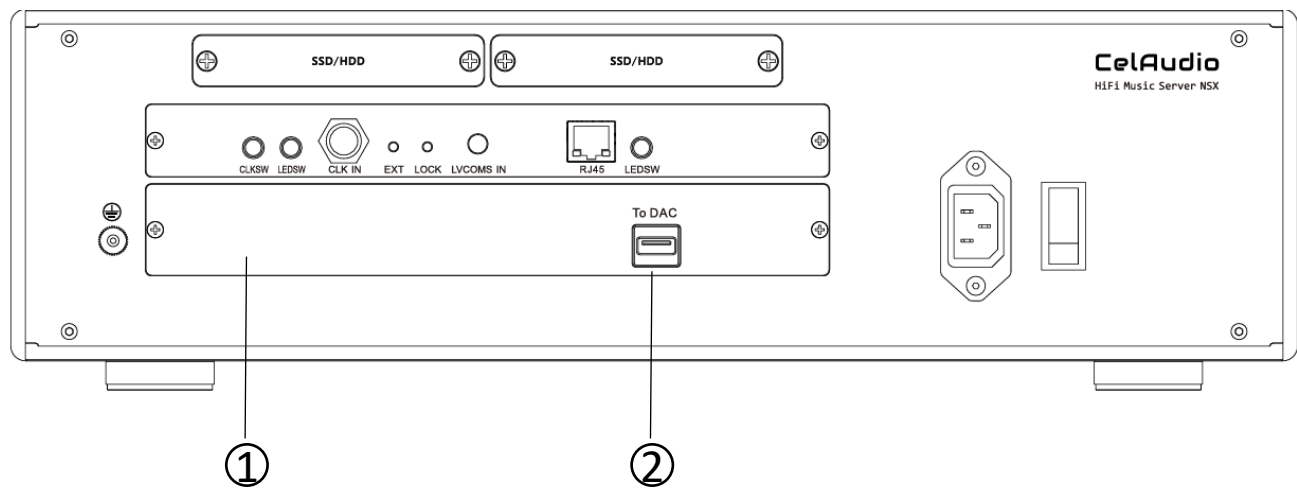

NSX USB卡接口说明如下：

1	USB卡
2	USB 2.0接口

软件说明

NSX系列软件包含两大组成部分，为确保您始终可以获取最新版本软件的说明，请自行下载在线文档。

主机操作系统控制：主要用于管理主机工作，例如初始化磁盘，是否开启NAS功能等。此部分的操作方式手册可以从以下网址，或者从官方技术支持QQ群的群文件下载。

http://www.celaudio.com/documents/celmusperos/celmusperos_latest.pdf

播放软件操作：主要用于管理和播放音乐，使用方式较为复杂，不易用文字和图片方式表现，请参考bilibili视频网站中，赛耳之声官方账号下的教学视频。该视频也可以在官方技术支持QQ群中下载观看。

https://www.bilibili.com/video/BV18e4y147Fp/?spm_id_from=333.999.0.0

赛耳之声官方技术支持QQ群： 738178085

典型设备连接方案

