


NWX 硬件快速使用指南

V1.0


硬件说明

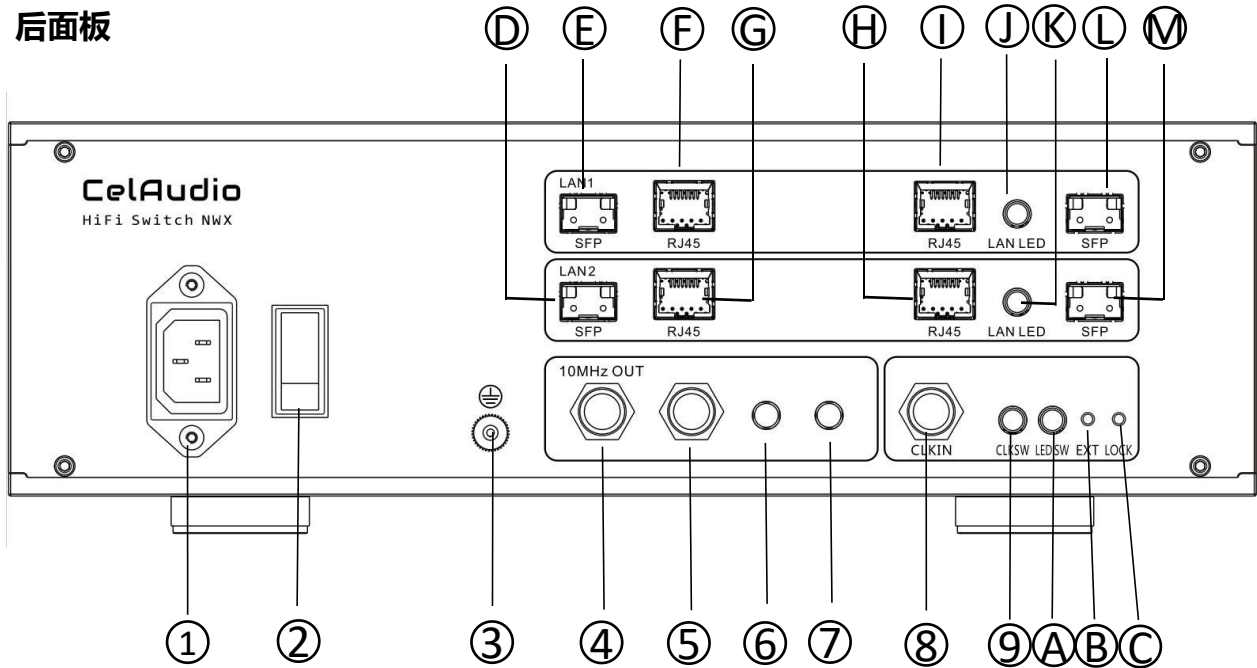

NWX后面板接口说明如下：

1	电源接口
2	电源开关
3	数字地
4/5	10MHz BNC时钟输出，3.3V LVCMOS标准
6/7	10MHz SMA时钟输出，3.3V LVCMOS标准
8	10M 参考时钟输入。输入电平要求 $\geq 0.6V$ RMS
9	交换机时钟源选择开关，按下为选择外置时钟
A	时钟源指示灯开关，按下指示灯正常，否则指示灯熄灭
B	时钟源选择指示灯，亮起为外置时钟，熄灭为内置时钟
C	时钟锁定状态指示灯，亮起为正常锁定
D/E/L/M	SFP接口
F/G/H/I	RJ45接口
J/K	RJ45指示灯开关，按下指示灯正常显示，否则指示灯熄灭

网络连接方法

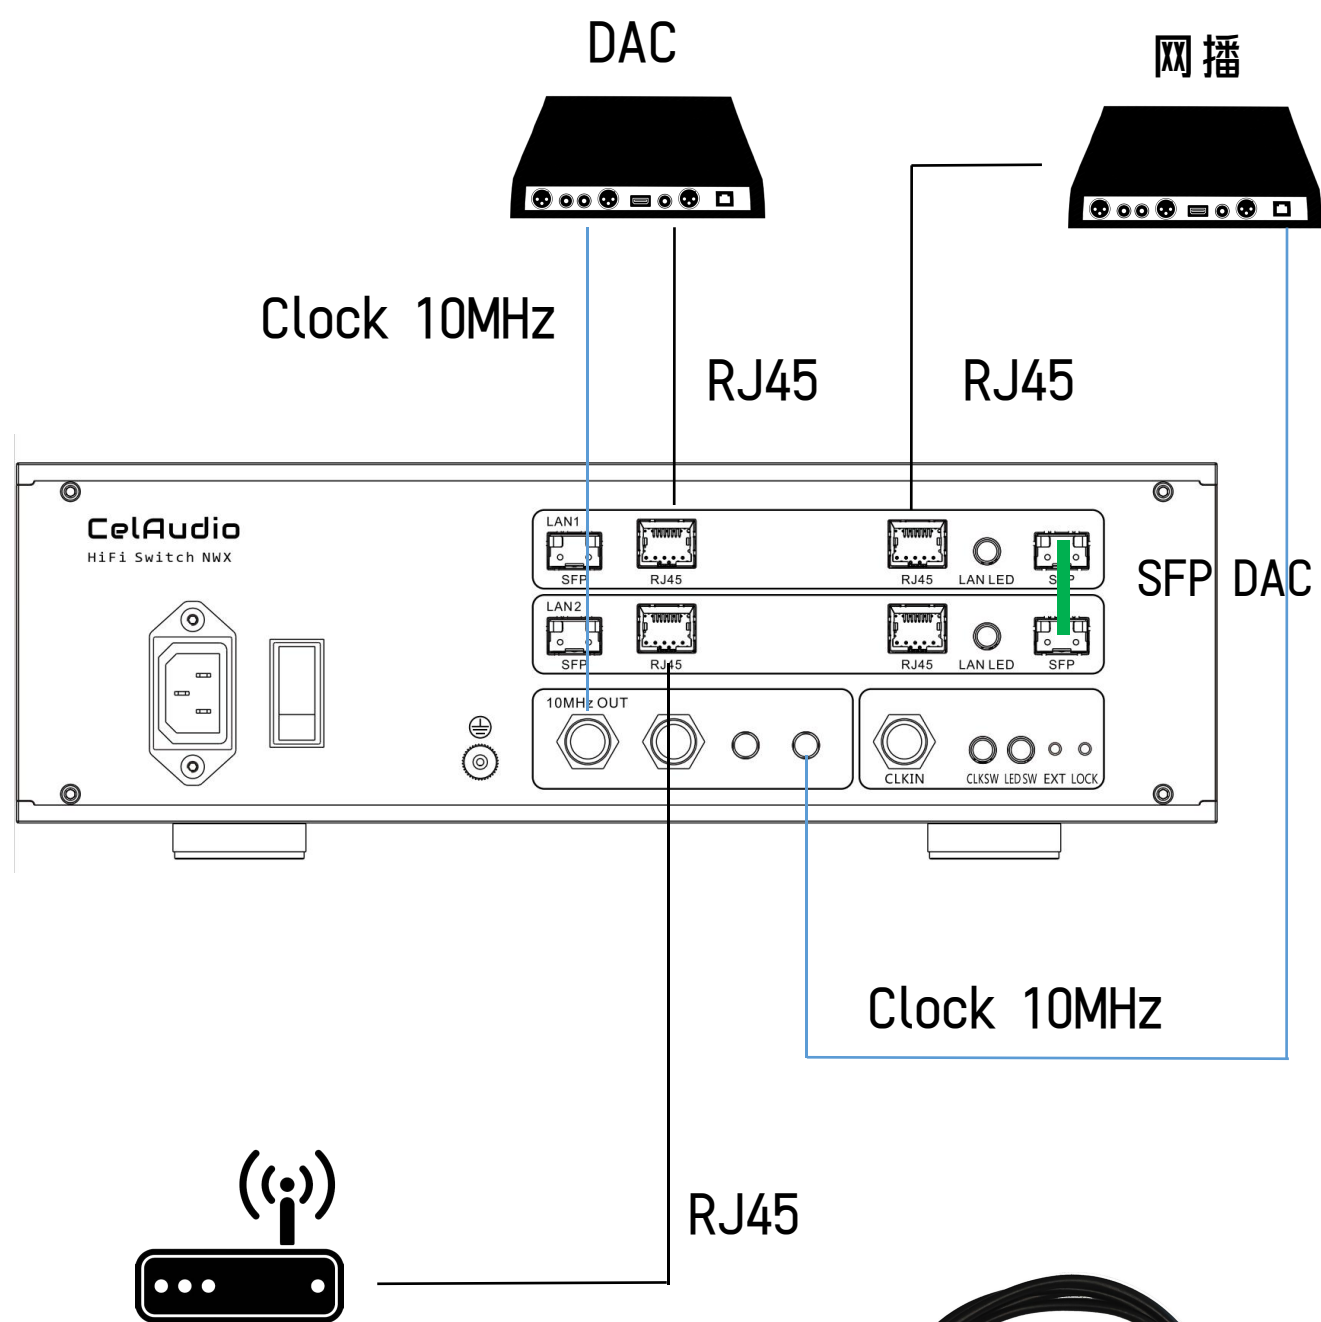

家庭主路由器 / 光猫



各线缆和连接器购买信息

SFP-DAC直连线缆：请联系赛耳之声客服购买

NCK II网线：请联系赛耳之声客服购买

FS多模光模块：请在飞速官方商城购买，购买连接为
<https://cn.fs.com/products/75332.html>

FS电口模块：请在飞速官方商城购买，购买连接为
<https://cn.fs.com/products/177946.html>

西门子多模光纤：型号为6XV1843-5EH10-0AA0，请在西门子官方商城购买，购买连接为<https://mall.siemens.com.cn/pcweb/detailIndex/52100022082.html>

山泽OM2多模光纤：请购买LC-LC型号，京东山泽官方商城购买，具体搜索关键词，山泽OM2，选择山泽京东自营官方旗舰店。购买连接为。
<https://item.jd.com/100005857815.html>

东方旭普SMA连接线：请购买25.6G型号，淘宝东方旭普官方旗舰店购买。购买连接为。
https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=6&id=615970244194&pisk=giF-XWZkpijll-GGZ_6m-XDsCLQcjWUrDuz6tDmkdoEYblxnx04uH2Z0vXc3RgrL9maUEakh4eeY4PMuvy7rRDZQvD2ln14zzXlCjXCGsz5G5c582DOlGwgi-2_mFGsgg3cCjGfnpEMPqXZokjaDGKgZc4gIA4_xh4uiO4MIRZnjJVoBNkGckZ3sJBgIVviXGVoXd4gWFnajJVOIPLiCkriqRXiliB_-0_gw9Rpjmj3pToABOS3-ht4ScG28G4nrXzNJOBaEyYn_PmlMdAvnhykLTeRKQzwaYVZWVGDzR-ExyXCDFfaYdl34N1x-u84bYmMkJBEtwkH_NxLB9rlLUj3b1wvZmSnuA7HfSCHnG5DsN-XVqvc-WkNz2edQfr4gaxPdXniUEVljSz5JMfaSRg5as5eZQhmt-L_AkpJEFqo3z7kRuK9pLqnGPY9eLAFqkcbAkp9BbC0xjaO2LpkDy&rn=67c2c9b124adb2271e520aae49faf9fd&spm=a1z10.3-b-s.w4011-18820182575.45.4c29375bwX9zy0